
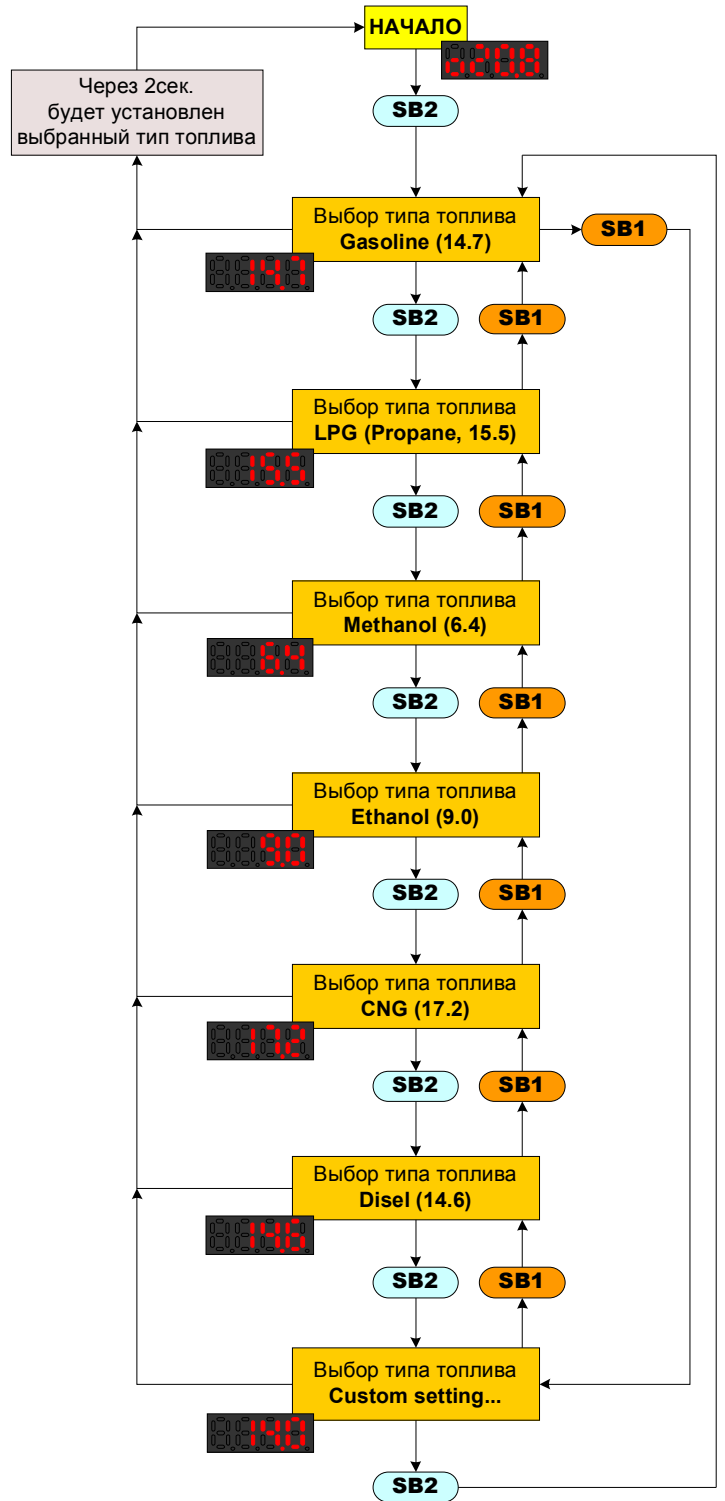


MODE: AFR / Lambda / Voltmetr
 COMMAND: AIR_CAL / HTR_CAL
 SETTINGS: BEEP ON-OFF / Lo_BEEP / UP_BEEP

Set Fuel type

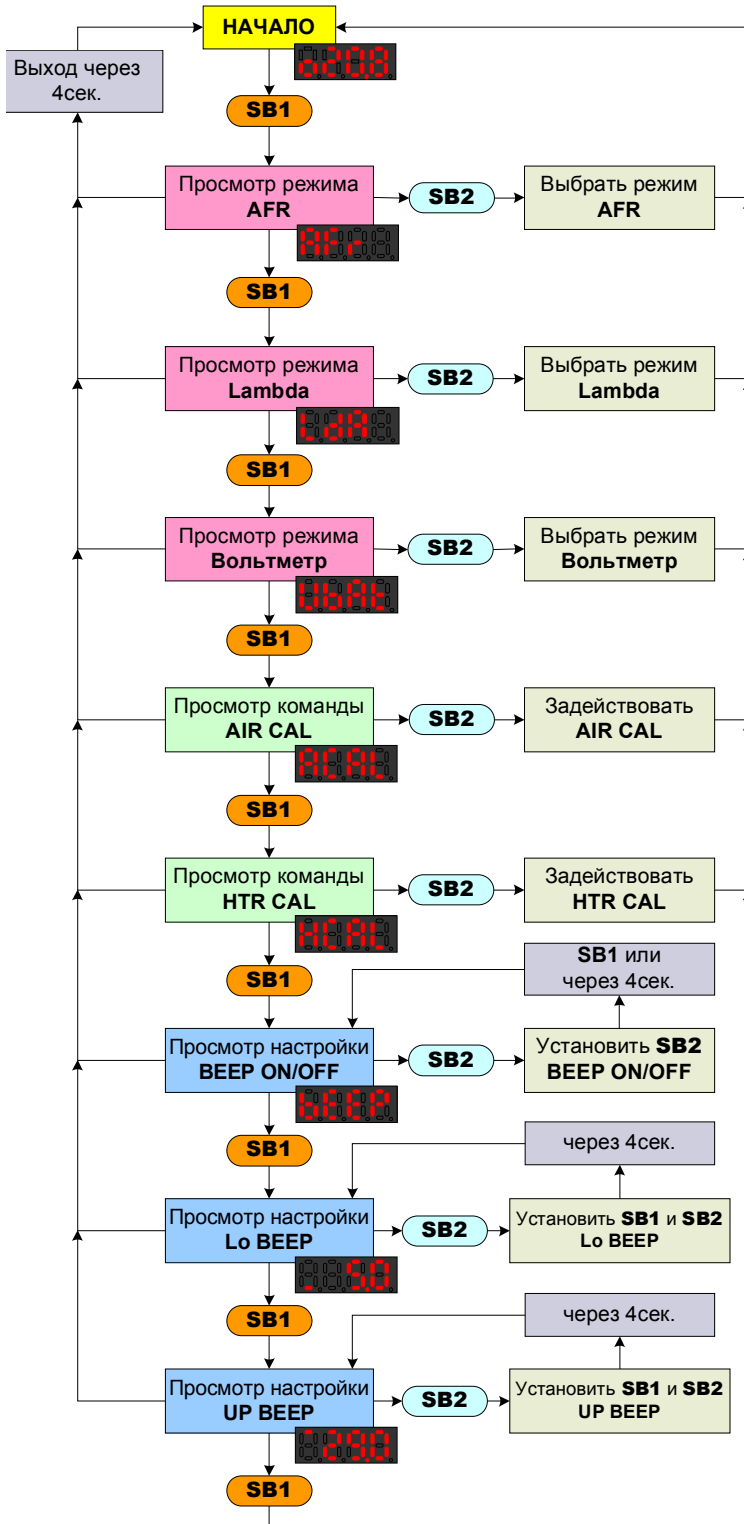

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| рабочий режим AFR | нет связи с LC-1 |
| рабочий режим Lambda | идет разогрев зонда |
| рабочий режим Вольтметр | идет калибровка зонда по нагревателю |
| | идет калибровка по воздуху |
| | сообщение номера ошибки |
| | требуется калибровка по воздуху |